

# Contrôleurs de mouvement

V3.0, 4-quadrants PWM  
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT

## MC 5004 P

Valeurs à 22°C		MC 5004 P	
Tension d'alimentation pour l'électronique	$U_p$	12 ... 50	V DC
Tension d'alimentation pour le moteur	$U_{mot}$	0 ... 50	V DC
Fréquence de commutation PWM	$f_{PWM}$	100	kHz
Rendement de l'électronique	$\eta$	95	%
Courant de sortie en régime permanent max.	$I_{cont}$	4	A
Courant de pointe à la sortie max. <sup>1)</sup>	$I_{max}$	12	A
Courant de repos pour le système (à $U_p=24V$ )	$I_{el}$	RS / CO: 0,06 ET: 0,07	A
Température d'utilisation		-40 ... +85	°C
Masse		RS / CO: 22 ET: 47	g

<sup>1)</sup> Mode S2 pendant max. 1s

Interface	MC 5004 P RS/CO	MC 5004 P ET
Configuration à partir de Motion Manager 6.0	RS232 / USB	RS232 / USB
Bus de terrain	RS232 / CANopen	EtherCAT


### Caractéristiques de base

- Fonctionnement de moteurs sans balais, C.C. et linéaires.
- Codeurs pris en charge : codeurs absolus (AES ou SSI), codeurs incrémentaux (optiques ou magnétiques), capteurs à effet Hall (numériques ou analogiques), tachymètres.
- Résolution de positionnement en cas d'utilisation de capteurs analogiques à effet Hall comme codeur de position : 4096 incréments par tour
- 8 entrées numériques, 3 sorties numériques, 2 entrées analogiques, configurables avec flexibilité.
- Spécification de consigne via bus de terrain, signal en quadrature, impulsion et sens ou entrées analogiques
- Mode autonome en option au moyen des programmes utilisateurs dans toutes les versions d'interfaces

### Gamme des fonctions


Modes de fonctionnement	PP, PV, PT, CSP, CSV, CST et Homing selon IEC 61800-7-201 et IEC 61800-7-301 ainsi que régulation de la position, de la vitesse de rotation et du moment par valeur nominale analogique ou dispositif de réglage de la tension
Plage de vitesses de rotation pour moteurs sans balais avec nombre de paires de pôles 1	0 min <sup>-1</sup> ... 30 000 min <sup>-1</sup> avec commutation sinusoïdale (en option jusqu'à 60 000 min <sup>-1</sup> avec commutation en bloc)
Programmes utilisateurs	8 programmes utilisateurs (BASIC) max., dont un en fonction autostart
Fonctions supplémentaires	Entrée de palpeur, raccordement d'un deuxième codeur, commande d'un frein d'arrêt
Affichages	LED pour l'affichage de l'état de fonctionnement. Trace pour enregistreur (fonction Scope) ou collecteur
Types de moteur	Moteurs C.C., sans balais et linéaires

### Dessin technique

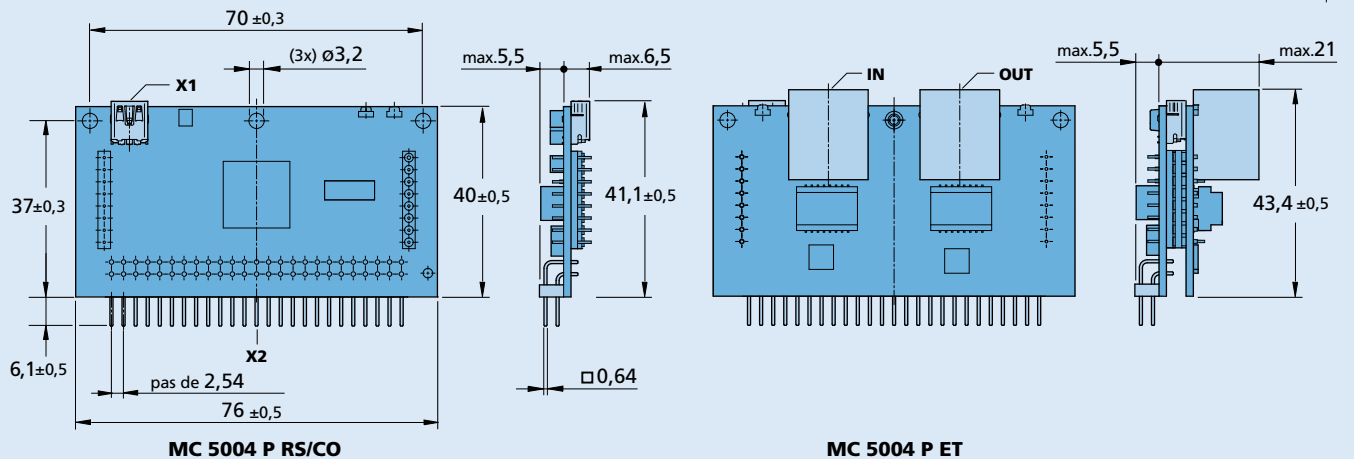

### Options et informations de connexion

Informations pour la commande exemple: **MC 5004 P ET FC**

Options	Exécution	Description	Raccordement		
FC	EtherCAT IN/OUT 	Connecteur DIN, pour utilisation en combinaison avec câbles plats (voir chapitre "accessoires")	<b>No.</b>	<b>Fonction</b>	<b>Description</b>
			<b>X1</b>	Interface de paramétrage	USB
			<b>X2</b>	Interface contrôleur	Entrée/sortie analogiques et numériques, alimentation moteur et électronique, bus de terrain, phases du moteur, capteurs.
5621	Connecteur multipin	Montage de l'électronique en horizontal	<b>IN</b>	Bus de terrain	EtherCAT IN
			<b>OUT</b>	Bus de terrain	EtherCAT OUT
<b>Remarque:</b> pour les détails de l'affectation des raccordements, consulter le manuel de l'appareil MC 5004.					

### Combinaison de produits

Moteurs C.C.	Moteurs C.C. sans balais	Servomoteurs C.C. linéaires	Câbles / Accessoires
1319 ... SR 1331 ... SR 1336 ... CXR 1516 ... SR 1524 ... SR 1717 ... SR 1724 ... SR 1727 ... CXR 1741 ... CXR 2224 ... SR 2232 ... SR 2237 ... CXR 2342 ... CR 2642 ... CR 2642 ... CXR 2657 ... CR 2657 ... CXR 2668 ... CR	1218 ... B 1226 ... B 1628 ... B 1645 ... BHS 1660 ... BHT 2036 ... B 2057 ... B 2214 ... BXT H 2232 ... BX4 2250 ... BX4 2250 ... BX4 S 2444 ... B 3056 ... B 3216 ... BXT H 3242 ... BX4 3268 ... BX4 4221 ... BXT H	LM 0830 ... 01 LM 1247 ... 11 LM 1483 ... 11 LM 2070 ... 11	<p>Pour les produits de la gamme de contrôleurs MC 5004, une vaste palette d'accessoires est disponible.</p> <p>Elle comporte une carte-mère à l'aide de laquelle jusqu'à quatre contrôleurs peuvent fonctionner comme esclaves en fonctionnement multiaxes.</p> <p>On y trouve également des câbles de raccordement pour l'alimentation du contrôleur et du moteur, des capteurs et des interfaces, de même que des lots de fiches pour le moteur et l'alimentation.</p> <p>Veuillez trouver notre large gamme d'accessoires au chapitre « Accessoires ».</p>