

配件

编程扩展板，适配2.5代MC驱动器
微型USB通讯接口

配件号：6501.00136

6501.00136		
温度范围： - 工作温度	- 10 ... + 65	°C
外形尺寸和重量： - 外形尺寸（长×宽×高） - 重量	47,5 x 31,5 x 15 21	mm g

注意：所有开关都出厂预置为“OFF”，须根据应用设置。

基本技术信息

扩展板适配MCxx3002 S/F驱动器，便于后者设定参数。扩展板可与驱动器一一配对连接。
扩展板需用到USB接口，因此要先安装一个特别的USB驱动程序。

安装驱动：

5.2及以上版本的FAULHABER Motion Manager软件自带驱动，软件可从www.faulhaber.cn/MotionManager下载。

关于安装驱动的详细信息，请参阅USB编程扩展板的操作手册。

拨码开关（S1）说明

1: 故障输出端	ON	扩展板接入带上拉电阻的LED
	OFF	集电极开路
2: Term	OFF	预留 - 不可以激活
3: CAN	OFF	预留 - 不可以激活
4: USB	ON	启用USB接口
	OFF	停用
5: NETMODE	OFF	预留 - 不可以激活
6: 模拟信号地	ON	AGND和GND接通。
	OFF	AGND和GND分开（接不同的地端）。


接线表

X1 接线端		X4 接线端	
USB			
X2、X3 接线端		X4 接线端	
1	+24 V	1	RS232 Tx/D
2	GND	2	RS232 Rx/D
3	An In	3	AGND
4	AGND	4	FAULT
5	FAULT	5	AnIn
6	3. In	6	U _b
		7	GND
		8	3. In

LED 状态

	LED 亮	无故障故障输出端接地
	LED 不亮	故障故障输出端输出高电平

尺寸图和接线说明

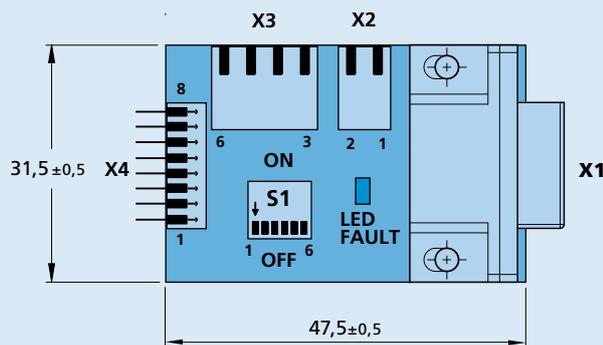

接线表

序号	功能
X1	USB
X2/X3	连接电源，输入/输出端口
X4	连接驱动器

序号	开关
S1	6位拨码开关