

配件

编程扩展板，适配2.5代MC驱动器
微型USB通讯接口

配件号：6501.00136

6501.00136		
温度范围： - 工作温度	- 10 ... + 65	°C
外形尺寸和重量： - 外形尺寸（长×宽×高） - 重量	47,5 x 31,5 x 15 21	mm g

注意：所有开关都出厂预置为“OFF”，须根据应用设置。

基本技术信息

扩展板适配MCxx3002 S/F驱动器，便于后者设定参数。扩展板可与驱动器一一配对连接。
扩展板需用到USB接口，因此要先安装一个特别的USB驱动程序。

安装驱动：

5.2及以上版本的FAULHABER Motion Manager软件自带驱动，软件可从www.faulhaber.cn/MotionManager下载。

关于安装驱动的详细信息，请参阅USB编程扩展板的操作手册。

拨码开关（S1）说明

- 1: 故障输出端 ON 扩展板接入带上拉电阻的LED
OFF 集电极开路
- 2: N.C.
- 3: N.C.
- 4: USB ON 启用USB接口
OFF 停用
- 5: N.C.
- 6: 模拟信号地 ON AGND和GND接通。
OFF AGND和GND分开（接不同的地端）。

接线表

X1 接线端

USB

X2、X3 接线端

- 1 +24 V
2 GND
3 An In
4 AGND
5 FAULT
6 3. In


X4 接线端

- 1 RS232 Tx/D
2 RS232 Rx/D
3 AGND
4 FAULT
5 AnIn
6 U_b
7 GND
8 3. In

LED 状态

- LED 亮 无故障故障输出端接地
- LED 不亮 故障故障输出端输出高电平

尺寸图和接线说明

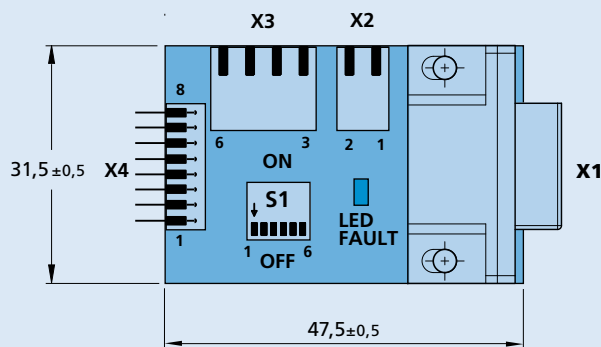

接线表

序号	功能
X1	USB
X2/X3	连接电源，输入/输出端口
X4	连接驱动器

序号 开关

S1	6位拨码开关
----	--------